


# MURS DE SOUTENEMENT D'ANGLE

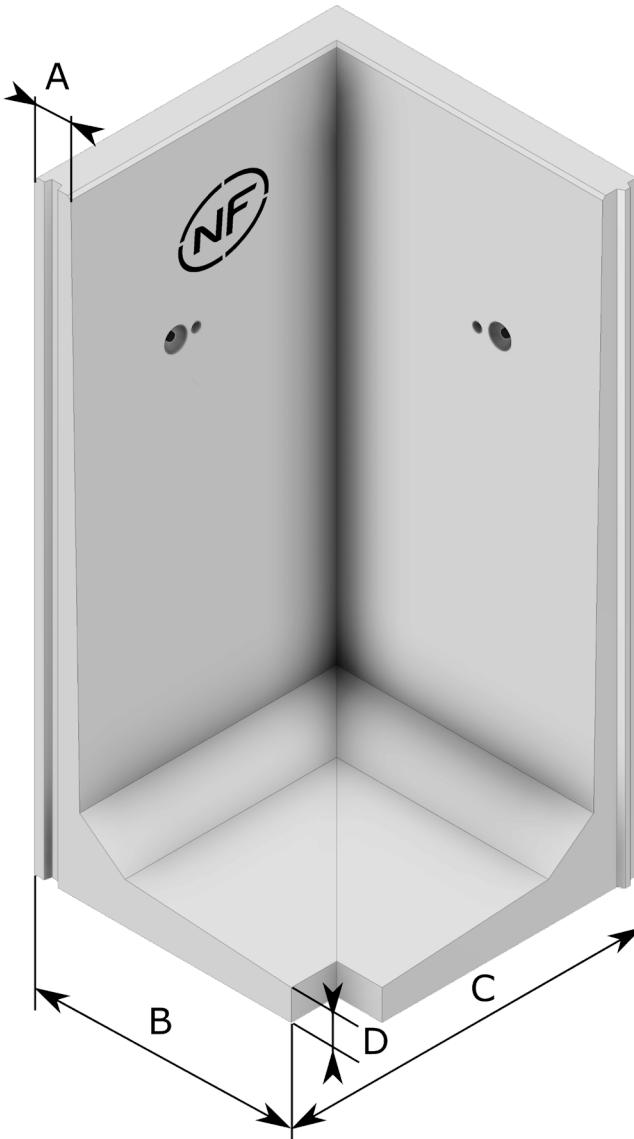

MURS DE SOUTENEMENT D'ANGLE							
CODE	HAUTEUR (m)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	MASSE (Kg)	ANCRÉS (Tonne)
440170	1,25	12,6	85	100	10	1026	2,5
440225	1,50	12	85	100	10	1165	2,5
440235	1,75	12,4	85	100	10	1312	2,5
440245	2,00	12	85	100	10	1453	2,5

Jeu d'anneaux de levage 2,5 Tonnes - Code : 10140

N.B. Voir conditions de pose et de manutention



# CONDITIONS D'UTILISATION DES ELEMENTS DE SOUTENEMENT

## HYPOTHÈSE DE CALCUL :

- Fissuration peu préjudiciable.
- Angle de frottement interne 30°- 35°.
- Masse volumique 18 à 20 KN/m<sup>3</sup>.
- Coefficient de frottement sur sol d'assise 0,6


<b>D = 1,80</b> <b>TN = 33°</b>		
HAUTEUR (m)	Q	Cg
0,50	0,50	1,19
1,00	1,00	1,20
1,25	1,20	1,25
1,50	0,90	1,23
1,75	0,60	1,26
2,00	0,25	1,27

Q = charge maximale sur remblai (t/m<sup>2</sup>)

Cg = coefficient de glissement

d = densité du remblai

TN = talutage naturel

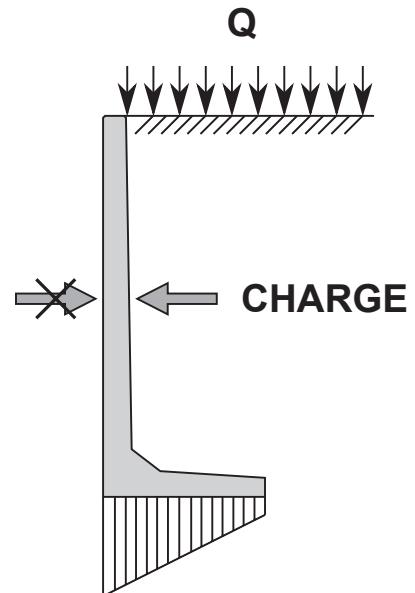

**DISTANCE DE LA CHARGE PAR RAPPORT AU MUR : 1,00 m!**


<b>D = 1,80</b> <b>TN = 33°</b>		
HAUTEUR (m)	Q	Cg
0,50	2,00	1,41
1,00	2,00	1,30
1,25	2,00	1,30
1,50	1,00	1,24
1,75	1,00	1,50
2,00	0,50	1,41

Q = charge maximale sur remblai (t/m<sup>2</sup>)

Cg = coefficient de glissement

d = densité du remblai

TN = talutage naturel

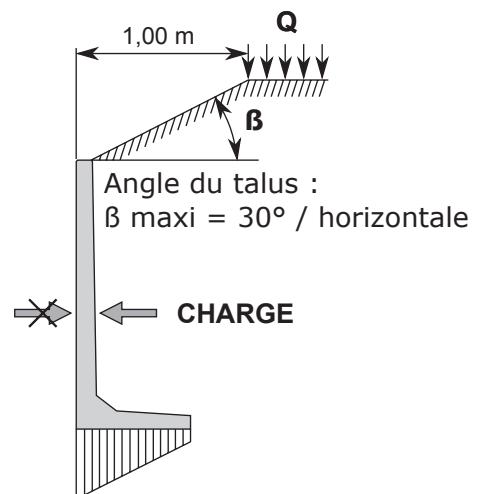



**THEBAULT**  
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur quefairedemescachets.fr

# CONDITIONS D'UTILISATION DES ELEMENTS DE SOUTENEMENT

## DETERMINER L'ANGLE DU TALUS

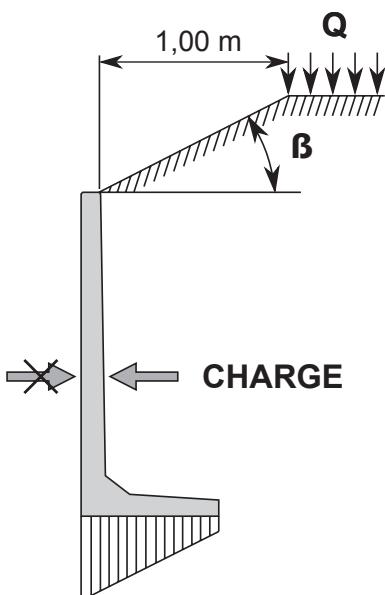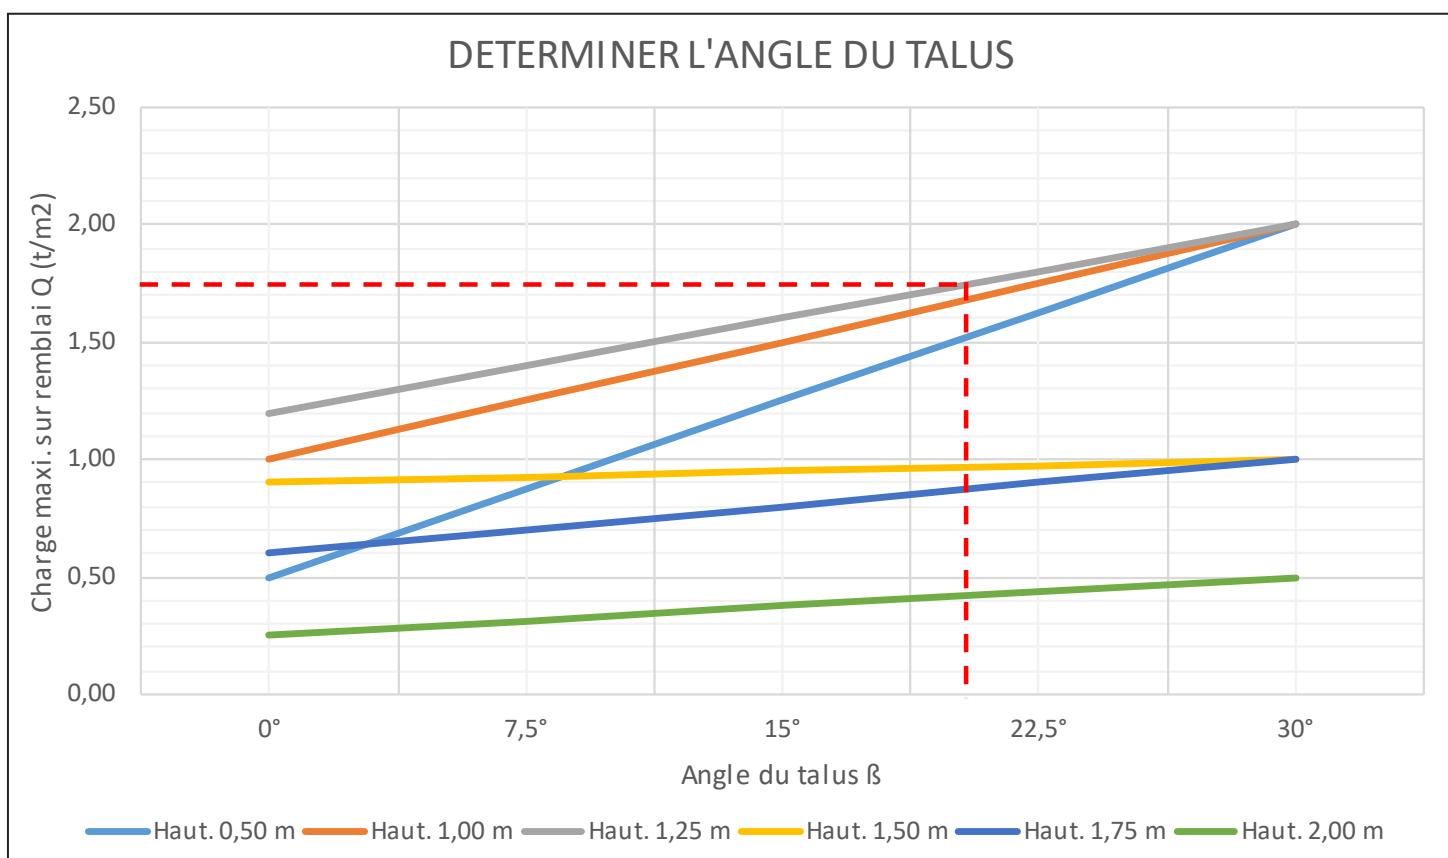

**Exemple :** Pour un mur haut. 1,25 m (trait gris sur le schéma ci-dessus), la charge maxi donnée sur remblai est de 1,75 t/m<sup>2</sup>. L'angle du talu  $\beta$  maxi. est donc = 20°

La contrainte admissible du sol de fondation devra être supérieure ou égale à 3 bars ELS (Etat Limite de Service). Le drainage doit être assuré. LE DOMAINE D'APPLICATION POUR UN ELEMENT DONNE SE SITUE SOUS LA COURBE QUI S'Y RATTACHE



**THE BAULT**  
L'EXPÉRIENCE CONSTRUCTIVE



Adresses sur [quefairedemescdchets.fr](http://quefairedemescdchets.fr)